

ANLEITUNG FÜR STEUEREINHEIT

Der Kasten mit der Steuereinheit kann am Elkon Wärmetauscher, so wie in den Darstellungen auf der vorhergehenden Seite zu sehen, mit den beigelegten Befestigungsteilen angebracht werden.

Elektrischer Anschluss

Die unteren Schrauben des Deckels entfernen und die Abdeckung für die Elektrik abnehmen. Alle elektrischen Anschlüsse sind am Klemmenblock an der jeweils relevanten Klemme gemäß den Markierungen vorzunehmen.

Programmierung

Bei Elkon Wärmetauschern mit analoger Steuerung ist das Einstellrad zu drehen, bis die gewünschte Wassertemperatur des Schwimmbads markiert ist.

Bei Elkon Wärmetauschern mit digitaler Steuerung wird die jeweils aktuelle Schwimmbadtemperatur auf dem roten oberen Display angezeigt. Die gewünschte, auf dem unteren grünen Display angezeigte Temperatur, auf der das Schwimmbadwasser gehalten werden soll, kann vom Benutzer eingestellt werden.



Zum Ein- und Ausschalten der Steuereinheit 2 Sekunden lang gedrückt halten



Zur Erhöhung der eingestellten Temperatur drücken (gewünschte Temperatur)




Zur Senkung der eingestellten Temperatur drücken (gewünschte Temperatur)



Zum Aktivieren/Deaktivieren der Prioritätsheizung drücken und wieder loslassen

Mit der Funktion "Prioritätsheizung" wird das Schwimmbadwasser ständig auf der von Ihnen gewünschten Temperatur gehalten. Beim Aktivieren der Prioritätsheizung erleuchtet die Prioritätsheizungssikone rechts unten auf dem Display. Das Regelungssystem überwacht nun die Schwimmbadwassertemperatur und schaltet bei Bedarf sowohl die Umwälzpumpe als auch die Heizung ein.

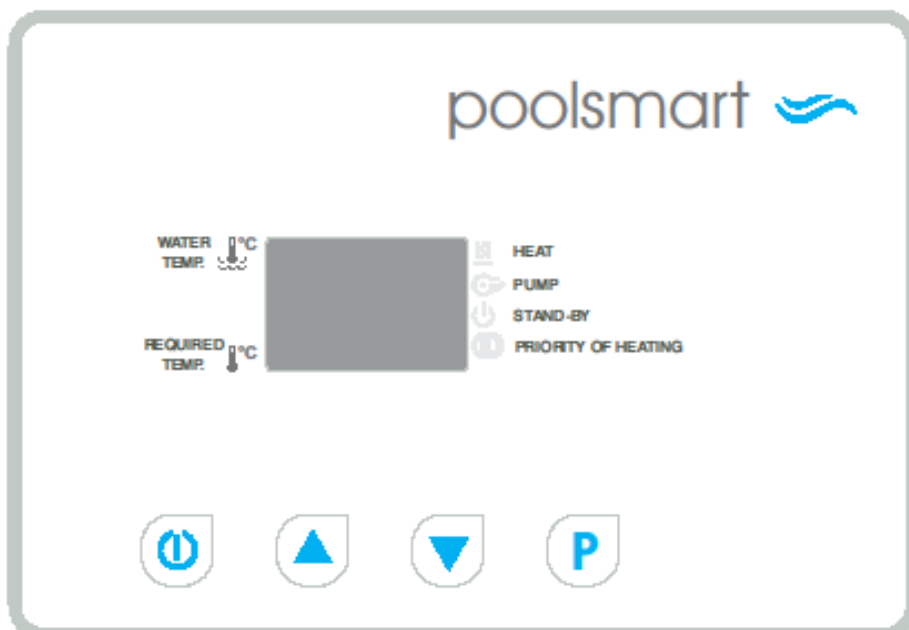

SCHALTSCHEMA PRIORITÄTSHEIZUNG

Schaltschema Prioritätsheizung

