

## Montagehinweise für die „schienenlose“ Überdachung

Die Überdachung wird vormontiert per LKW Bordsteinkante angeliefert.

Der Hersteller meldet die Lieferung meist 1 Woche vorher telefonisch an und 4 Personen sind zur Entladung notwendig.

Bevor sie die Teile vom LKW herabheben begutachten sie die Module auf Kratzer. Sollte das der Fall sein verweigern sie die Abladung. Es ist einfacher da so zu lösen wie später mit der Versicherung zu streiten.

Komplett „schienenlose Module“ werden immer mit 2 Personen beim Öffnen und Schließen bewegt.

### Ablauf:

1. Sie tragen alle Module gleich zum Pool.

2. Im Lieferumfang sind 2 Stück Endanschläge pro Modul und passende Schrauben. Bitte diese gleich fixieren.



3. Die Vorder- und Rückwand montieren.

4. Mit dem kleinsten Modul anfangen – alle Module werden dann am Beckenrand hintereinander aufgelegt.

5. Wenn alle Module richtig platziert sind beginnen sie mit der Verkettung der Module. Z. B. Das vorletzte Modul auf beiden Seiten

10 cm anheben und das kleiner Modul vorschieben. Nach Ablassen sind diese beiden Module verbunden. Dieser Vorgang wiederholt sich bei den anderen Modulen.

6. Jetzt richten sie die kompletten Module exakt am Becken fluchtgerecht aus.

7. Wenn die Abstände stimmen - fixieren sie das kleinste Modul mit den mitgelieferten Schrauben mit Dübeln. 20 mm Löcher bohren und den Dübel bündig einklopfen. (ev. mit Holzstück) und mit der versperrbaren Schraube das Modul auf beiden Seiten sichern.



Bei Verwendung von Dränbeton unter den Platten ergibt das meist wenig Halt. Kleben sie diesen mit Flexkleber fest.

8. Jetzt schieben sie die Überdachung auf beiden Seiten führend auf und zu.

In der Regel genügt es auch das größte Modul auf beiden Seiten zu fixieren. Warum? Alle anderen Module hängen im Grund ineinander.

### Wie öffne ich die Überdachung?

1. Entriegeln sie die Fixierung im größten Modul.
2. Fahren sie alle Module auf das noch verriegelte kleinste Modul!
3. Entriegeln sie das kleinste Modul und fahren die komplette Überdachung in Parkstellung.

Hinweis: Für die Parkstellung werden die restlichen Dübel mit Schrauben verwendet.

## Wie schlieÙe ich die Überdachung?

A: Das komplette Paket wird bis zur Verriegelungsposition des kleinsten Moduls geschoben.


B: Das kleinste Modul wird JETZT mit der Schraube zum Dübel fest verschraubt.

C: Dann rollen sie die restlichen Module auf die Endposition über dem Pool. Sichern sie das größte Modul!



## Neuheit Juli 2017!

Wenn sie die Überdachung alleine schieben ist eine Spursicherung empfohlen!

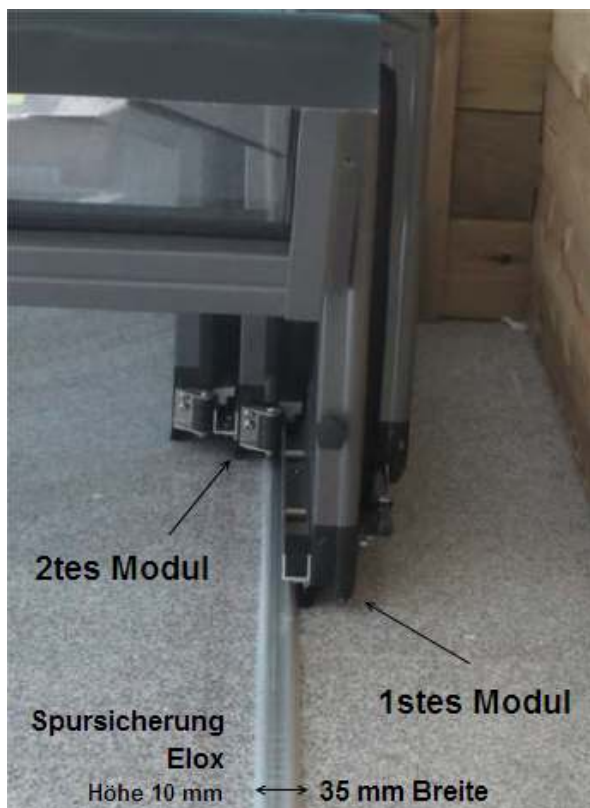

Die Spursicherung wird zwischen 1sten und 2ten Modul auf der Längsseite (meist gegenüber der Türe) mit Multibond geklebt. Es reicht die Länge ab dem 2ten Modul.

Fazit: Das gesoftete Profil verhindert das Abweichen in diese Richtung!

Alternative – 1 breitere Laufschiene auf der Längsseite.



Damit ist absolute Spurtreue gegeben!