


Verrohrung - wichtig!

Alle Röhre im Erdbereich werden senkrecht zur Bodenplatte geführt und erst dort verklebt!

Warum? Der Druck durch Kies bei Hinterfüllung kann durch eine Setzung eine Beschädigung der Röhre verursachen.

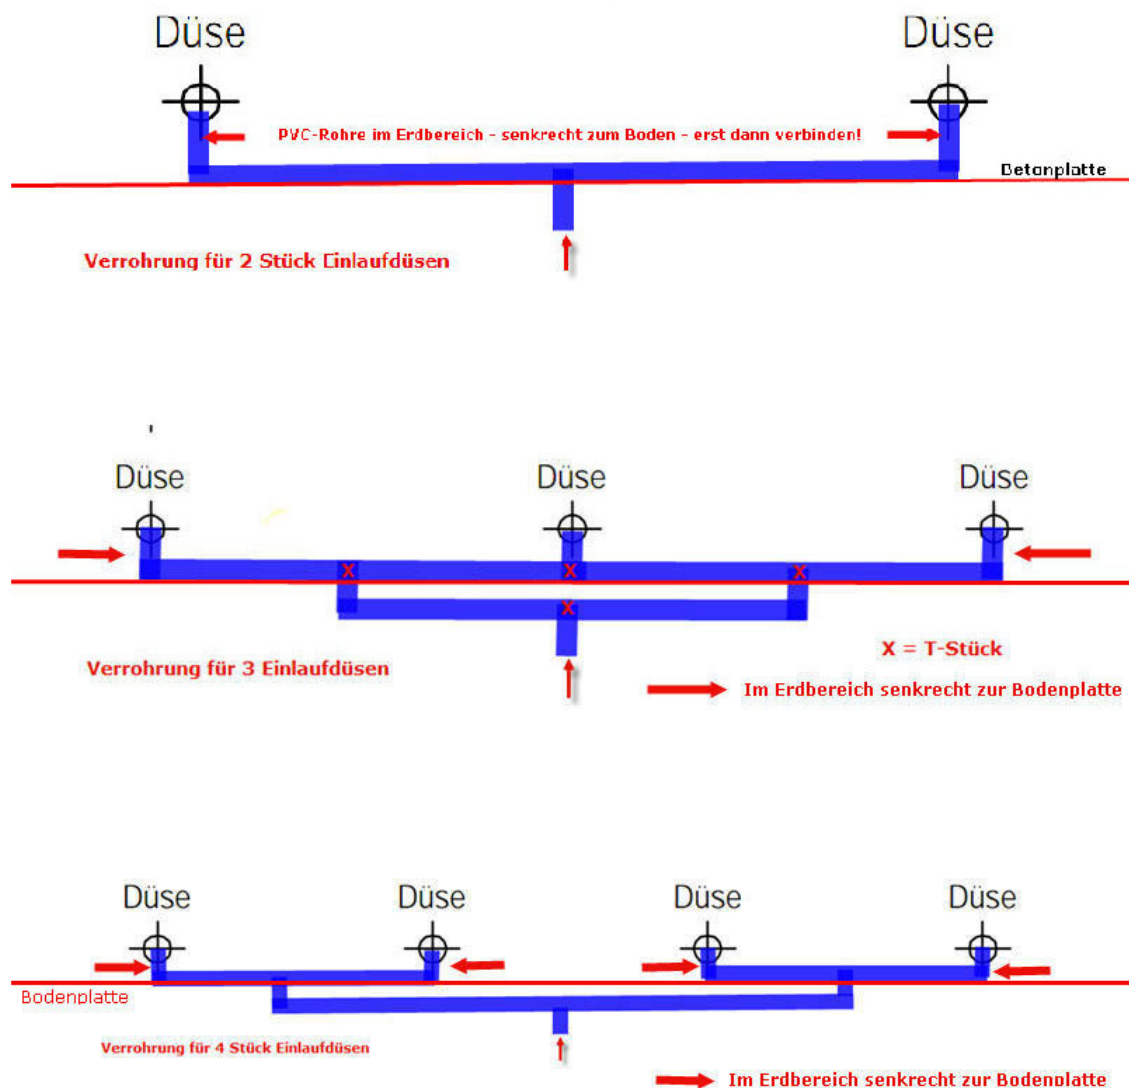

Bei Verrohrung im Technischacht ist das natürlich wegen dem fehlenden Druck der Hinterfüllung - belanglos!