


## Montageanleitung für Schwimmbad Rollschutzplane

1. Die Plane ausrollen – gleichmäßig auflegen – auf die Rollrichtung achten.
2. Die Gurte an den Breitseiten montieren und mit den Bodenankern befestigen.
3. Seitlich die Gummispanner ( ca. 1/3 Überdehnung ) mit Bodenanker befestigen.
4. Gurtband zum Schließen der Plane in der Mitte einer Breitseite befestigen.

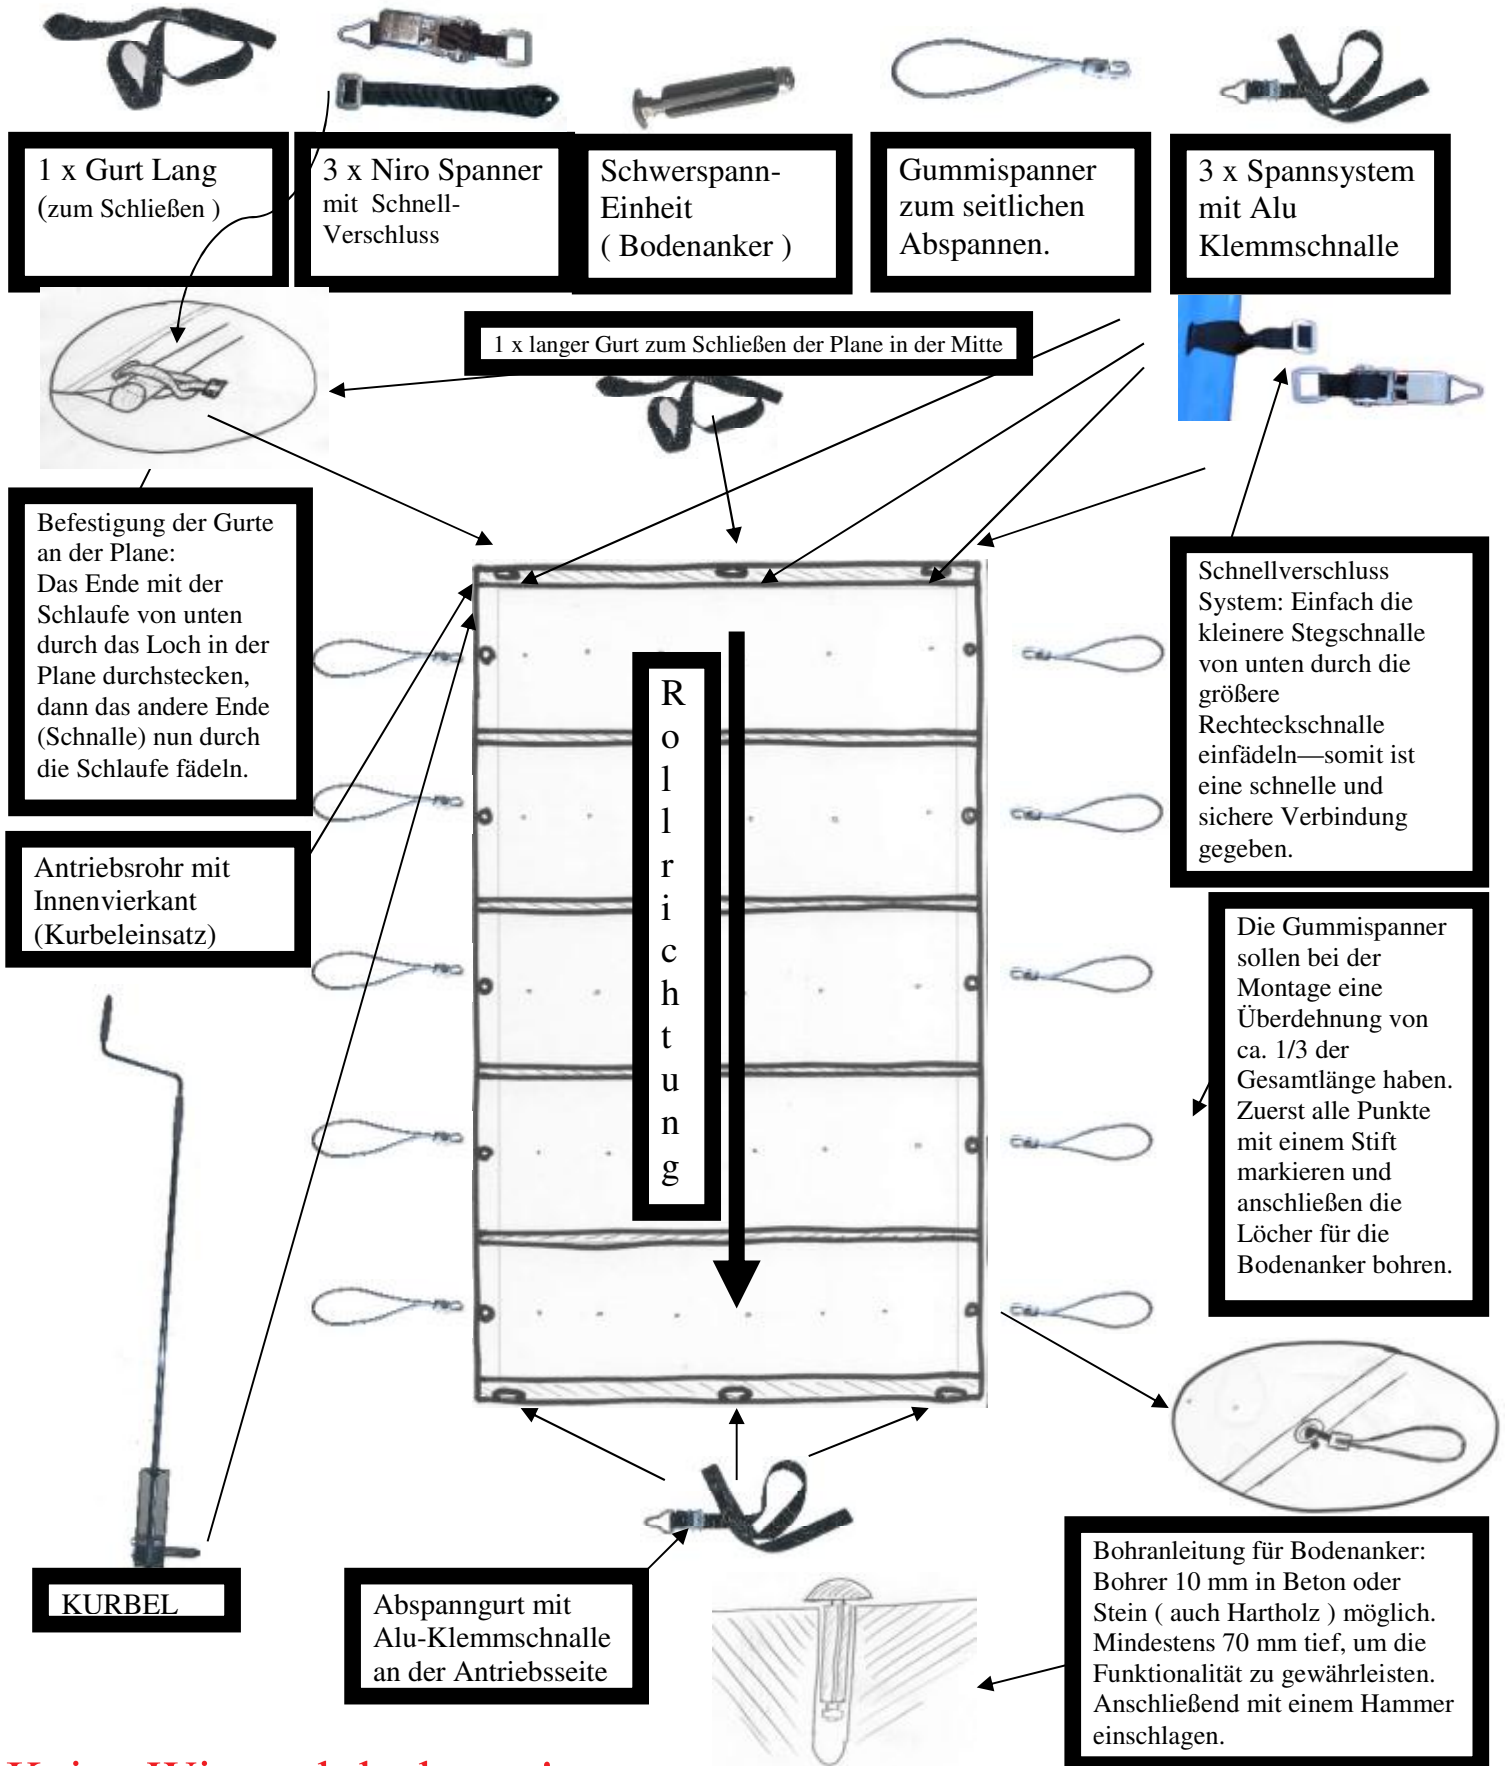

Keine Winterabdeckung !