COUVERTURES D'HIVERNAGE

ALBIGÈS

SKIN Cold

SKIN Freeze

Montageanleitung

Aufmerksam lesen und für eine spätere Einsichtnahme aufbewahren.
Ausgabe 01-2025

Bauteile der Sicherheitsabdeckung

Alle Sicherheitsabdeckungen enthalten unabhängig vom die folgenden Teile:

- Abdeckung aus gewebtem, PVC-beschichtetem Polyester +
  Treppen-Schutzvorrichtungen (je nach Fall)
- Doppelte Ösen an der Abdeckung für:
  die Aufnahme der Spannseile V60
- Spannseile V60
- Verankerungshaken.

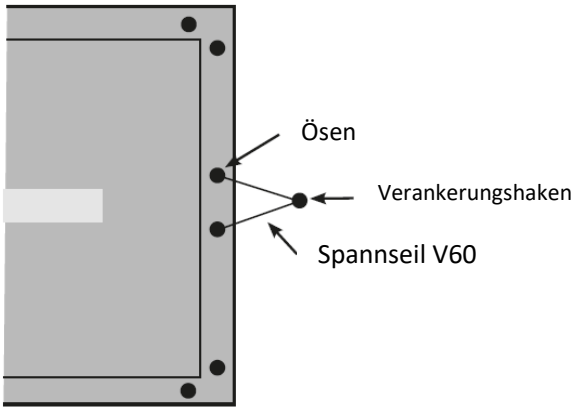

Entsprechend der Größe Ihres Beckens finden Sie in dieser Verpackung die folgenden Teile:

Becken (lfm)	Abdeckung (lfm)	Spannseile V	Verankerungshaken
8,00 X 4,00	8,70 x 4,70	34	34
9,00 x 4,50	9,70 x 5,20	40	40
10,00 X 5,00	10,70 x 5,70	44	44

Wir wenden einen Standardüberstand von 35 cm an, was Randsteinen von höchstens 30 cm entspricht. Teilen Sie uns bitte mit, wenn die Abmessungen der Randsteine mehr als 30 cm betragen, damit wir den Überstand anpassen.
Für Randsteine zwischen 31 und 35 cm wird ein Überstand von 40 cm angewendet.

Bei Randsteinen von über 35 cm setzen wir einen Überstand ein, welcher der Abmessung des Randsteins + 5 cm entspricht.
Wenn Ihr Schwimmbecken mit einer Treppe an der Seite oder am Ende ausgestattet ist, verfügt Ihre Abdeckung über eine Treppenschutzschürze.

ALBIGÈS

Um der Norm NF P 90-308 zu entsprechen, müssen bei der Abdeckungsinstallation die folgenden Anweisungen befolgt werden

A – Eigenschaften der Beckenränder

Die Abdeckung muss auf einer mit
350 kg/m³ dosierten Betonplatte mit einer Mindestdicke von 10 cm installiert werden.
Der Abstand zwischen der Oberseite der Platten und der hinteren Partie der Randsteinoberseite
darf höchstens 4 cm betragen.
Damit die Stangenabdeckung gemäß den Sicherheitsnomen eingebaut werden kann,
sind Mindestabmessungen der Beckenränder
nach dem nachstehenden Schema einzuhalten:

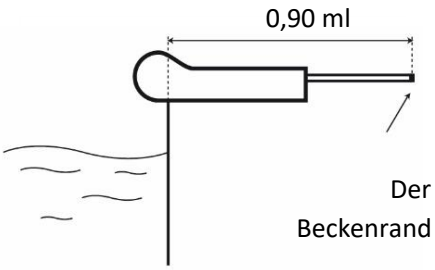

B - Installation der Abdeckung

Das Prinzip besteht darin, die Bohrachsen der Beckenränder für die Verankerungen zu markieren, die Winkel zu markieren und zu bohren
(siehe Zeichnung 1), ohne den Treppenschutz zu berücksichtigen, die Abdeckung zu positionieren und zum Schluss durch Bohren der anderen Löcher zu verankern, die Spannseile zum Spannen der Abdeckung zu befestigen und dann die Treppenschutzverankerungen abzustecken (Abschnitt B.2). Wir schlagen daher die folgende Methode vor:

B.1 Erforderliches Werkzeug

- Abdeckung:
  - Bei einer Beckengröße von 8 m x 4 m wiegt das Paket 33 kg. Die Abmessungen betragen 0,40 x 0,40 x 0,60 m
  - Bei einer Beckengröße von 10 m x 5 m wiegt das Paket 49 kg. Die Abmessungen betragen 0,50 x 0,50 x 0,70 m

- Schlagbohrmaschine mit einer Betonbohrnadel Ø 6 mm
- Metermaß
- Richtschnur

Personenanzahl, die für die Installation der Abdeckung benötigt wird: 2

B. 2 Zeichnen, Positionieren und Bohren der Verankerungslöcher bei rechteckigen Schwimmbecken

(ohne Treppenschutz)

B.2.1 Das auf der PVC-Verpackung angebrachte Etikett gibt die genauen Abmessungen der Abdeckung an

B.2.2 Prüfung der Abmessungen

Prüfen Sie die Abmessungen der Abdeckung und führen Sie die folgende Berechnung durch: (Abdeckungsgröße) - (Beckengröße) = A
A: 2 = B / C = B + 43 cm

B.2.3 Abstecken der Bohrachsen

Ziehen Sie mit der Richtschnur 4 gerade Linien in dem zuvor berechneten Abstand C vom Beckenrand (Wasseroberfläche).

Zeichnung 1

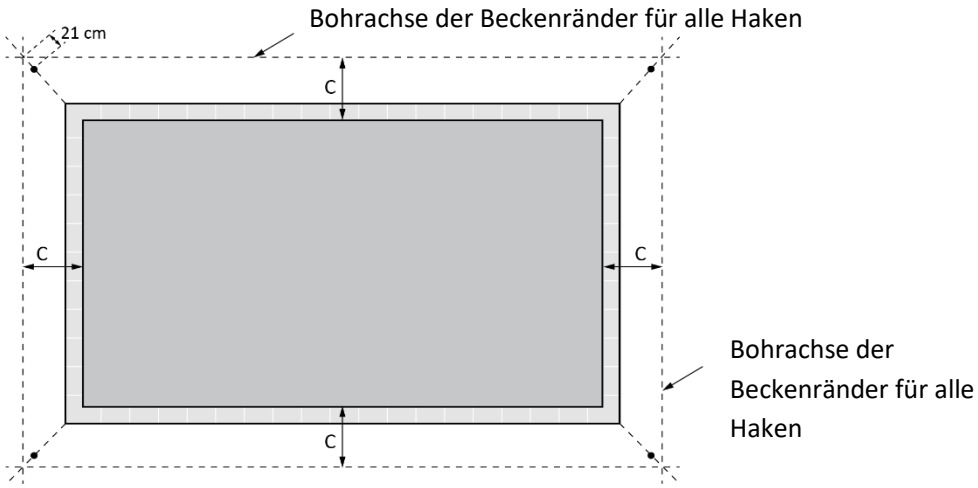

B.2.4 Bohren der Löcher und Installation der einfachen Haken

- Die Löcher haben einen Durchmesser von 6 mm und eine Tiefe von 90 mm
- Bohren Sie die 4 Ecklöcher, die sich auf der von den Bohrachsen gebildeten Winkelhalbierenden in 21 cm Abstand von ihrem Schnittpunkt befinden (siehe Zeichnung Nr. 1)
- Die Verankerungshaken einsetzen.
- Die Abdeckung ausbreiten und die Spannseile V60 in den Ösen gemäß nebenstehender Abbildung befestigen.
- Die Abdeckung durch Befestigung an den 4 Ecken über dem Becken ausbreiten (siehe Bedienungsanleitung).
- Alle anderen Löcher direkt unter den Spannseilen V60 auf den mit der Richtschnur gezogenen geraden Linien bohren.
- Einen Verankerungshaken in jedem Loch installieren.
- Für die Installation der Abdeckung siehe bitte die Bedienungsanleitung.

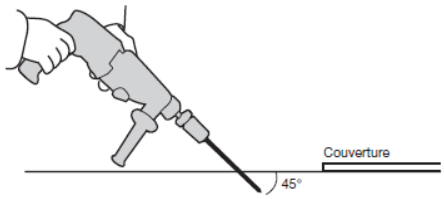

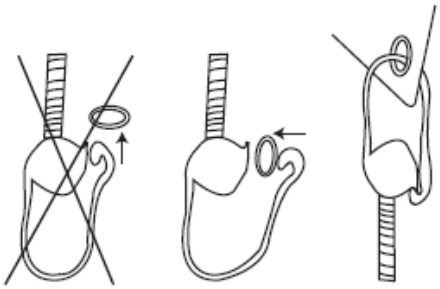

B3 Abstecken und Befestigung des Treppenschutzes (in beliebiger Lage)

B.3.1 Bezeichnung der Spannseile des Treppennschutzes (Skizze 2)

Zeichnung 2

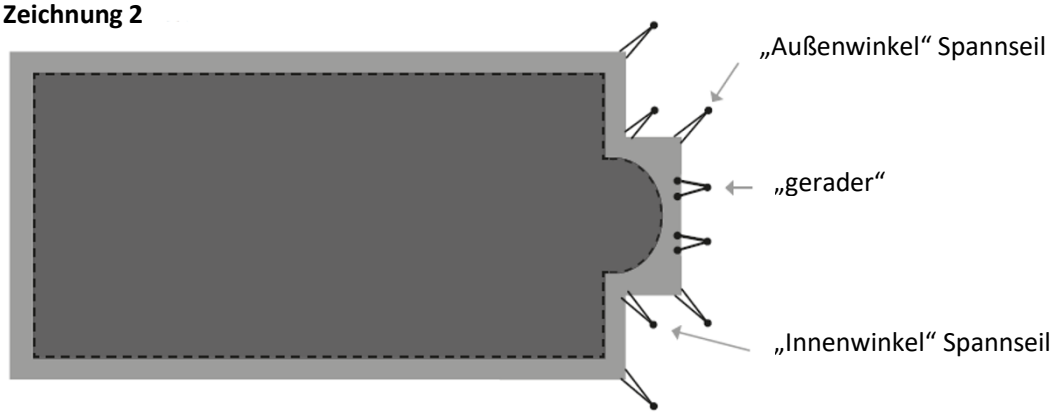

B.3.2 Absteckung und Positionierung der Verankerungslöcher der Treppenschutzschürzen (Zeichnung Nr. 3)

Zeichnung 3

- Die Bohrungsachse der treppenseitigen Beckenränder (bereits in B.2.3 festgelegt) markieren.
- Eine Parallele D zu dieser Achse im Abstand K ziehen, welcher der Treppentiefe K entspricht.
- Direkt unter den „geraden Spannseilen“ auf der Linie D bohren.
- Die Verankerungshaken in jedem Loch installieren.
- Die „geraden Spannseile“ spannen.
- Für die Innenwinkel direkt unter den Spannseilen in einem Abstand von 45 cm von der Abdeckungsecke bohren.
- Für die Außenwinkel in 42 cm Abstand von der Spitze der Treppenschürze bohren.
- Die Verankerungshaken in jedem Loch installieren.
- Den Treppenschutz nach dem gleichen Prinzip wie die Abdeckung befestigen.

Anmerkung: Wenn sich an den Seiten des Treppenschutzes gerade Spannseile befinden, direkt unter den Spannseilen in 43 cm Abstand von der Treppenschutzkante bohren.

Bei einer römischen Treppe:

Bohren Sie auf der Höhe der Ösen 43 cm von der Außenkante des Treppenschutzes entfernt Löcher, beginnend mit dem
Loch, das sich in der Mitte der Treppe befindet, setzen Sie dann die Verankerungshaken in jedes Loch ein und befestigen Sie die Ösen
Treppenschutz

⚠ **Warnhinweis**:
Die Normenkonformität des Produkts hängt davon ab, ob die Spannung der Verankerungsvorrichtung und somit die Abmessungen der Verankerungsvorrichtung

Produkt: Sicherheitsabdeckung
Referenzen: SKIN COLD - SKIN FREEZE
Hersteller: ALBIGÈS
Kundendienst:
ALBIGÈS – Service Clients
150 AV. des Fialets
PA Millau – Viaduc
F - 12100 MILLAU
contact@albiges.com
Tel. +33 (0)5 65 59 82 46

Nextpool GROUP

ALBIGÈS