


WWW.POOLDOKTOR.NET

Becken 7000x3500

A3

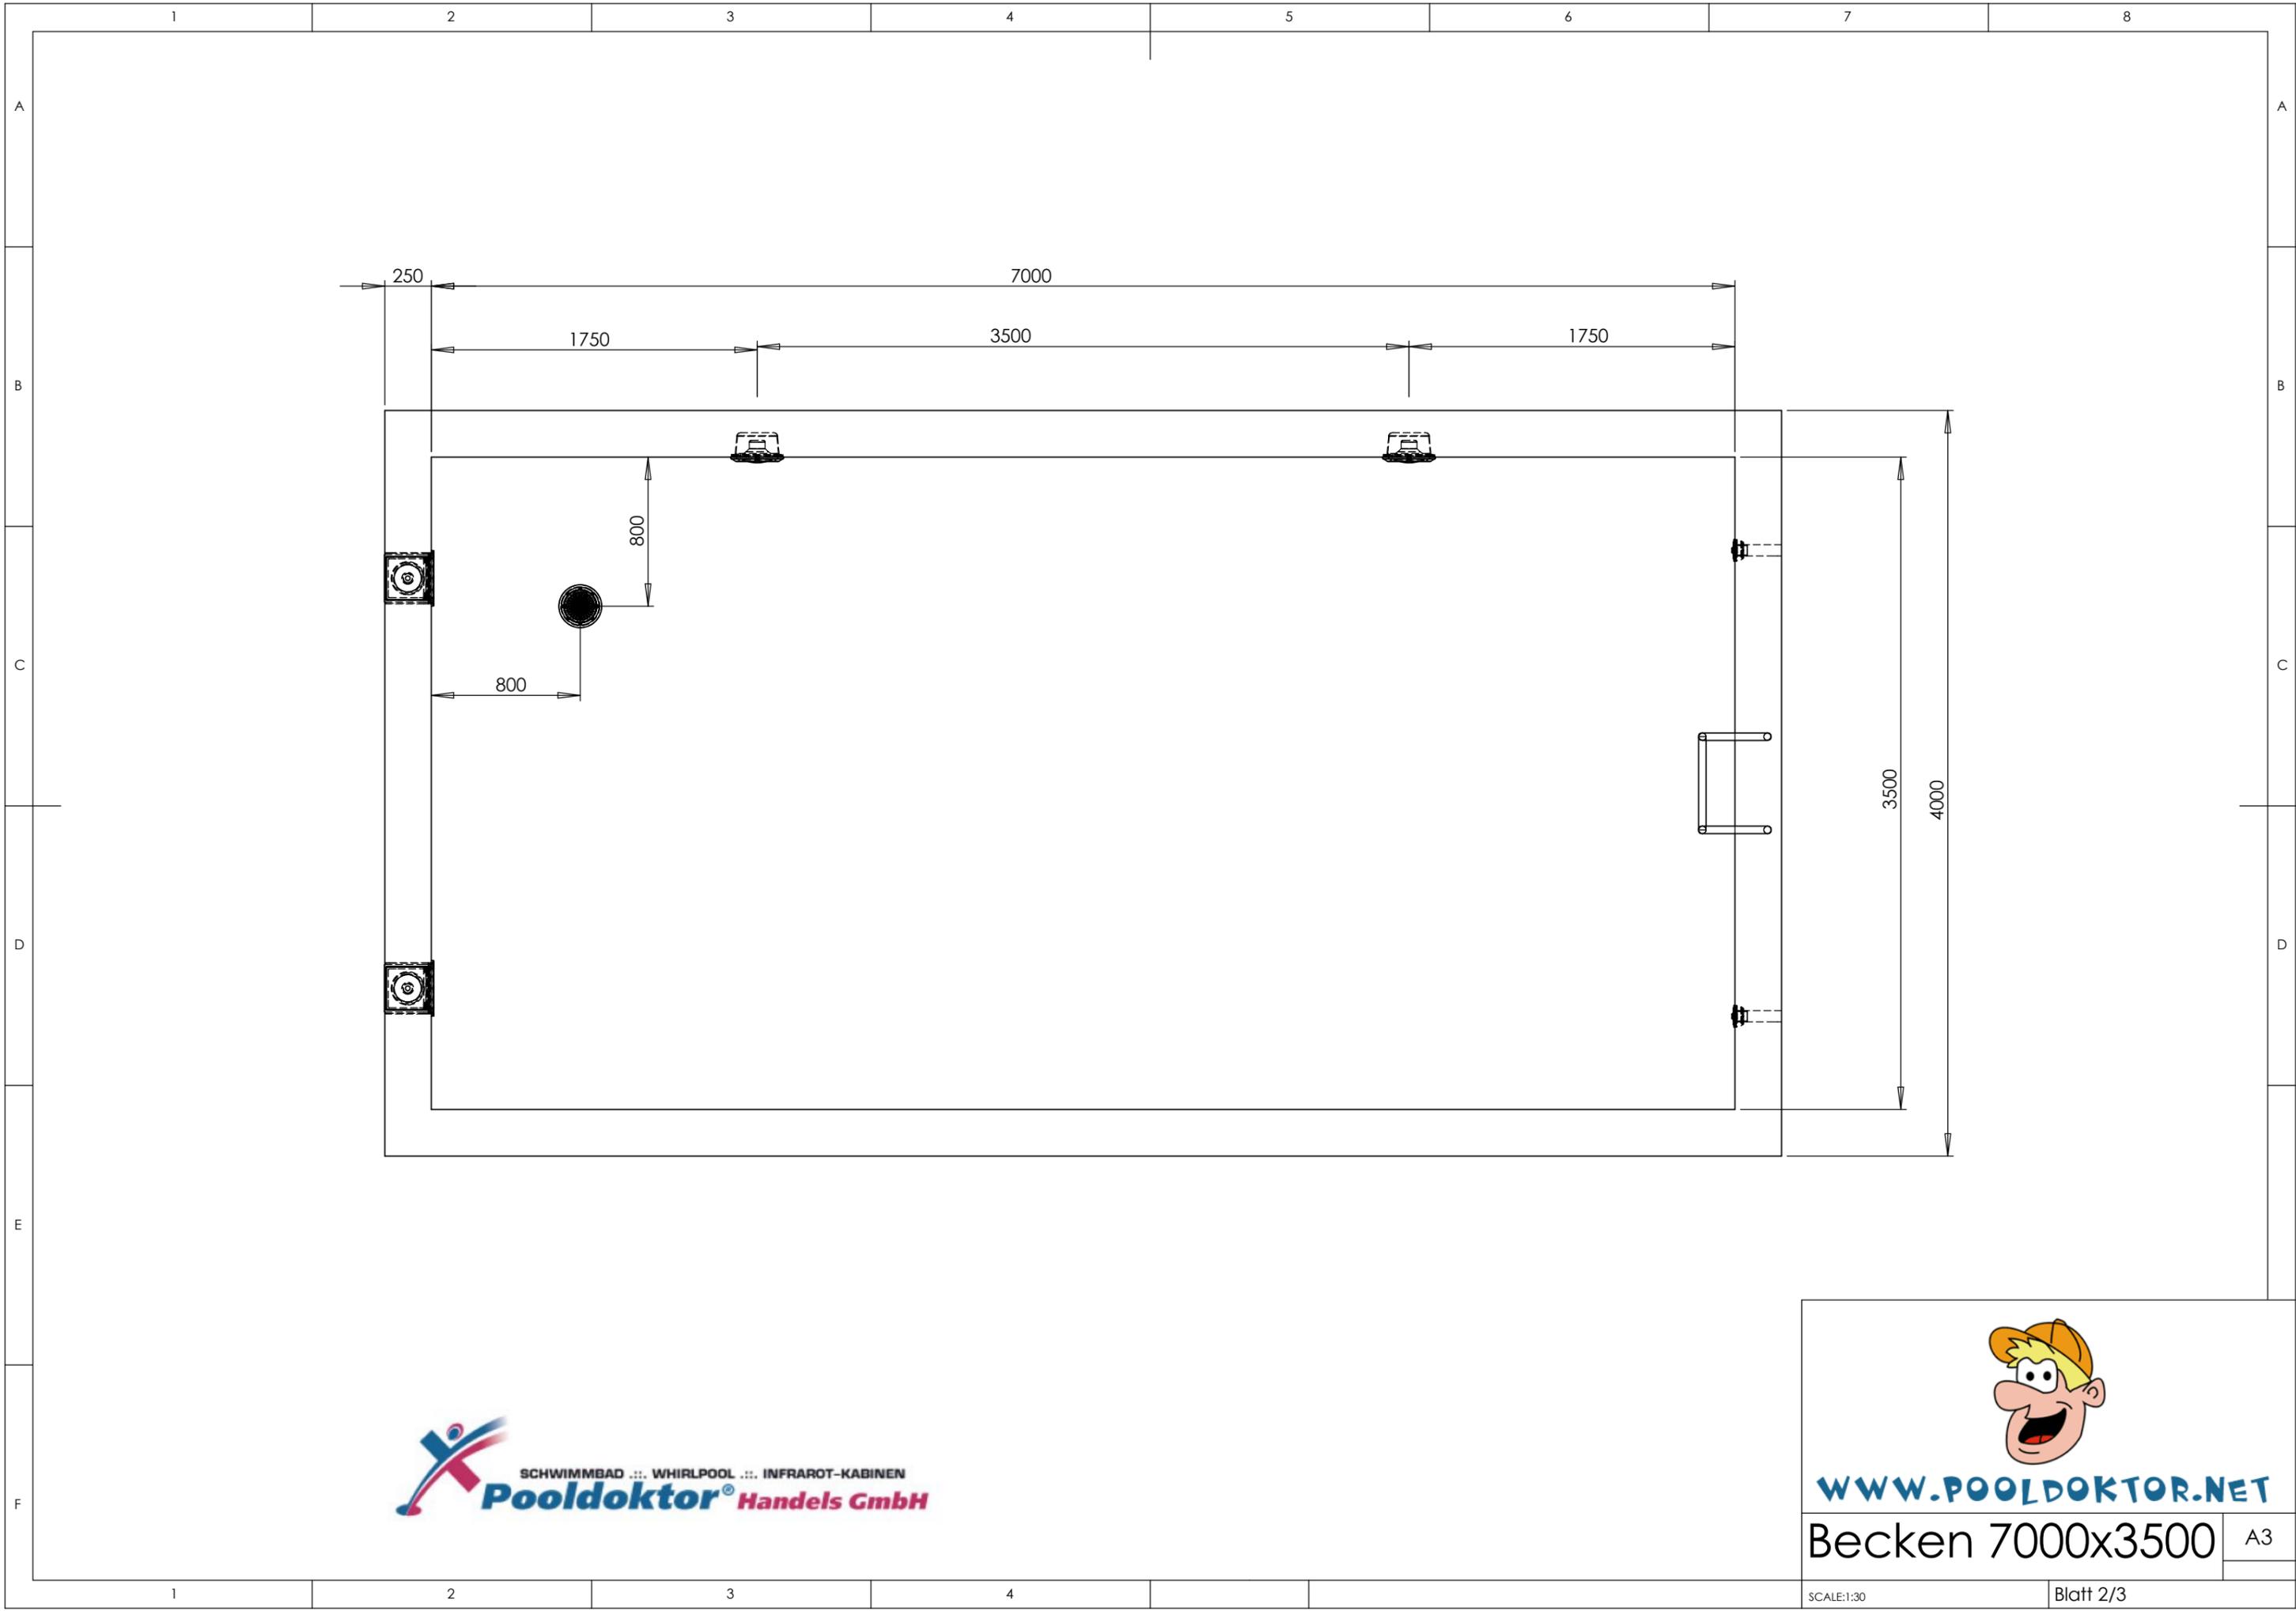


WWW.POOLDOKTOR.NET

Becken 7000x3500


A3

SCALE:1:30


Blatt 2/3

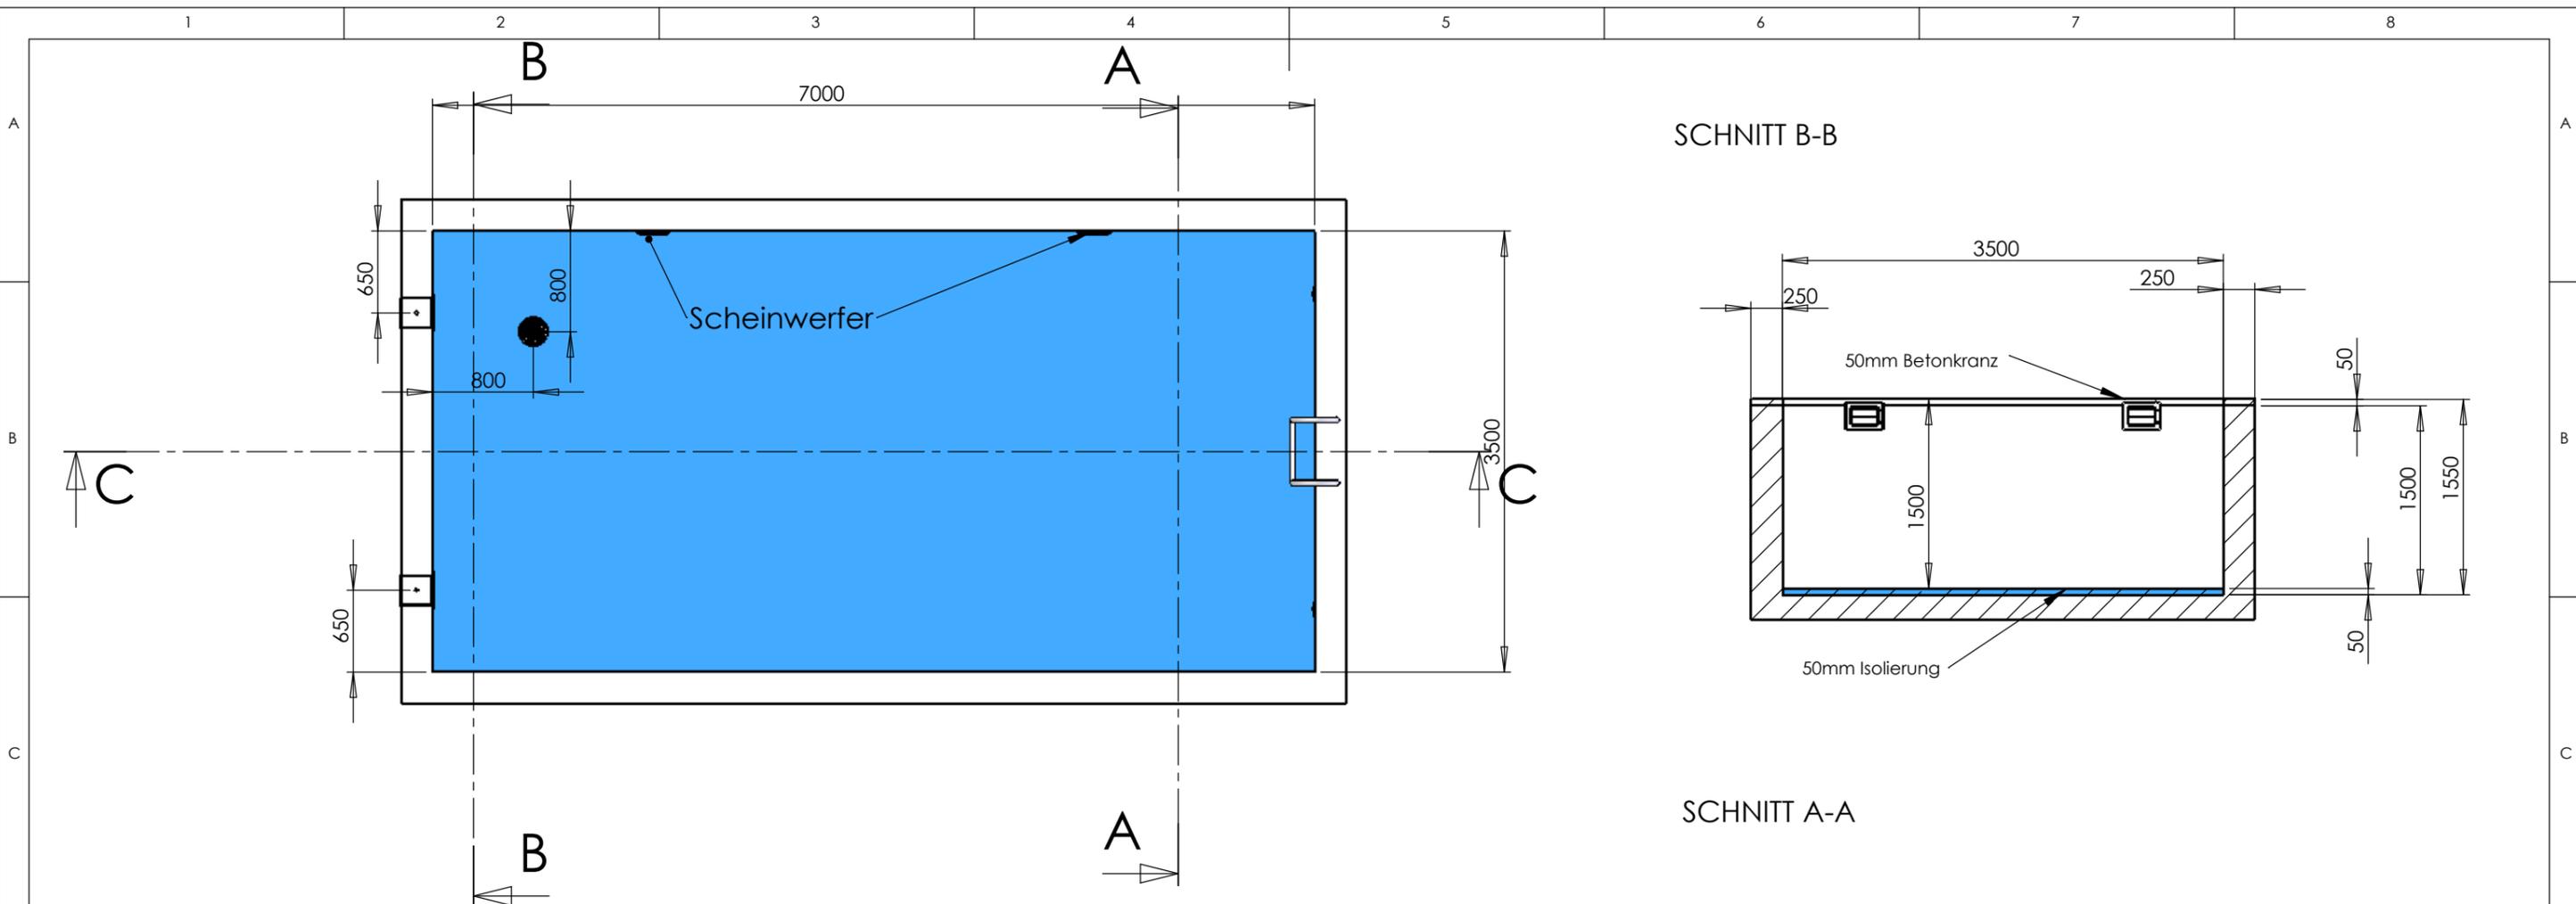



SCHNITT B-B

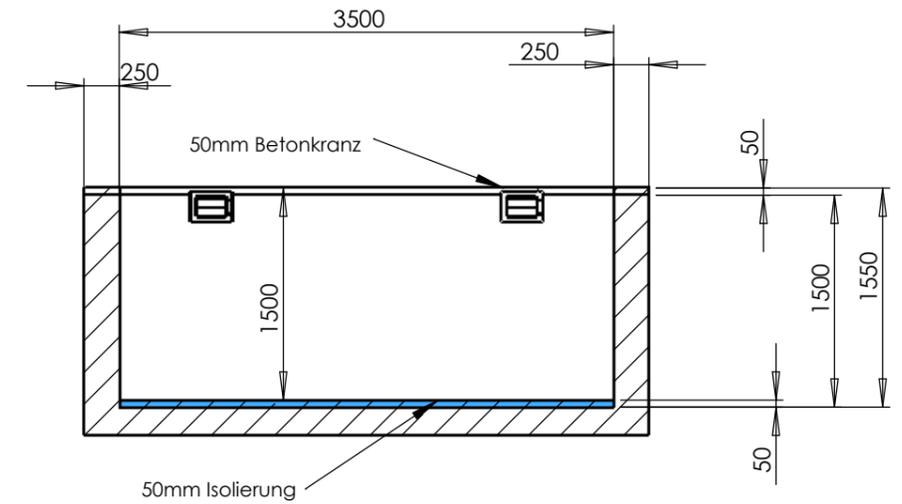

SCHNITT A-A

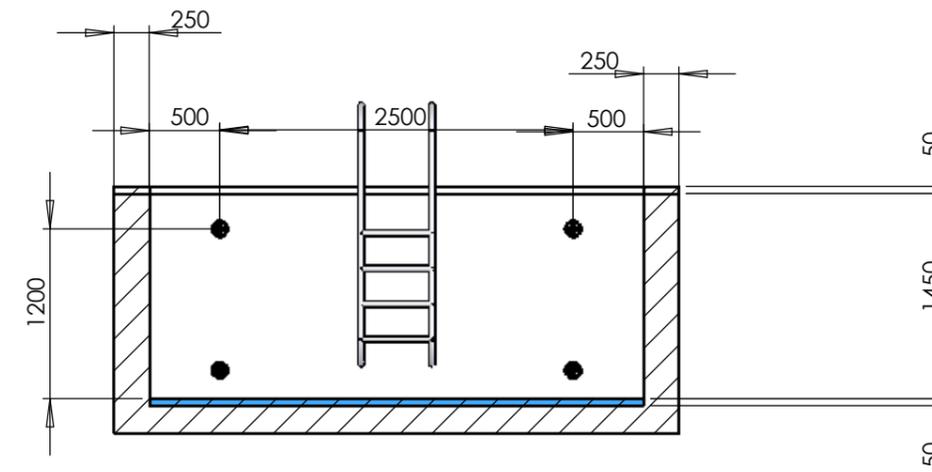

SCHNITT C-C

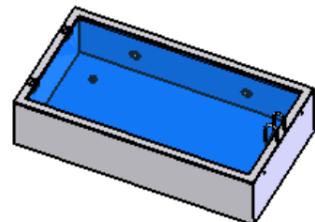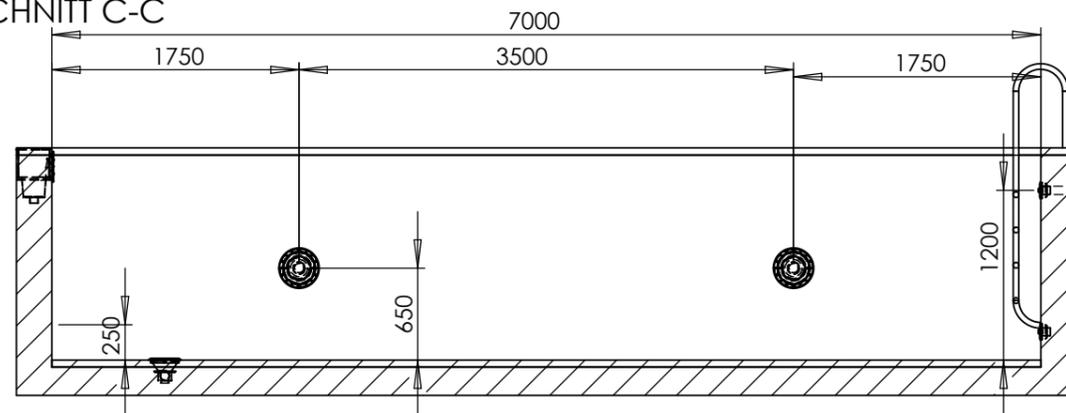

Rohrleitungen unter der Frostgrenze verlegen !
Die Mauerdurchführungen müssen ordnungsgemäß und dicht ausgeführt werden !
Alle Einbauteile werden bündig mit der Beckeninnenseite einbetoniert !
Für eine Drainage ist zu sorgen !
Der Technischacht muß be- und entlüftet werden !



WWW.POOLDOKTOR.NET

Becken 7000x3500

A3

SCALE:1:50

Blatt 3/3