




SCHNITT TECHNIKRAUMWAND \_ M 1/50  
mit Ansicht Einbauteile

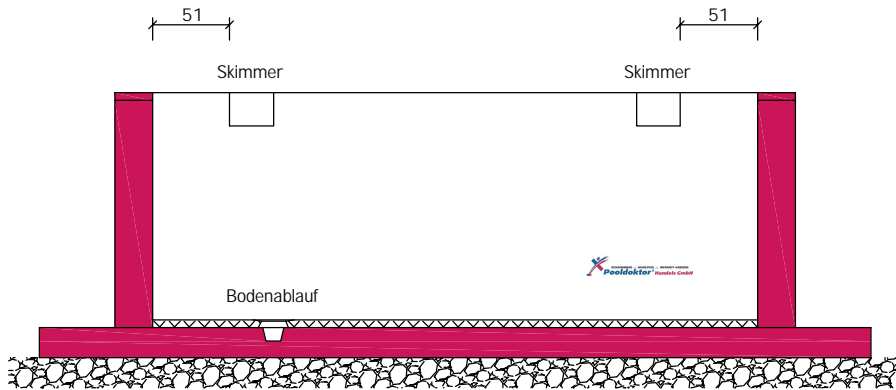

SCHNITT EINBAU DÜSEN \_ M 1/50  
mit Ansicht Treppe

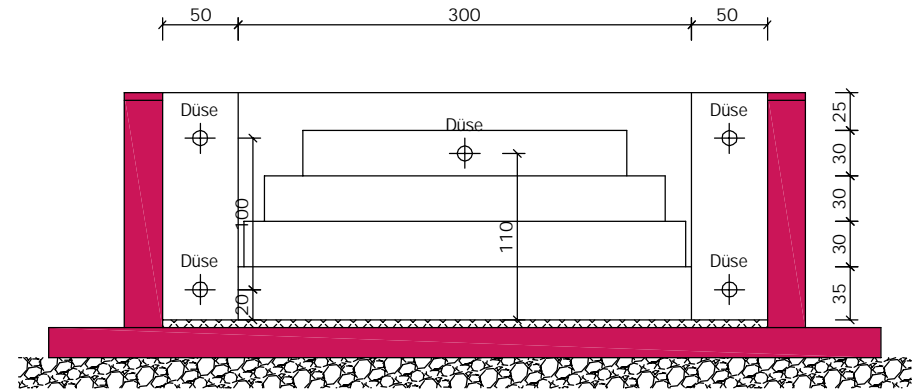

LÄNGSSCHNITT \_ M 1/50

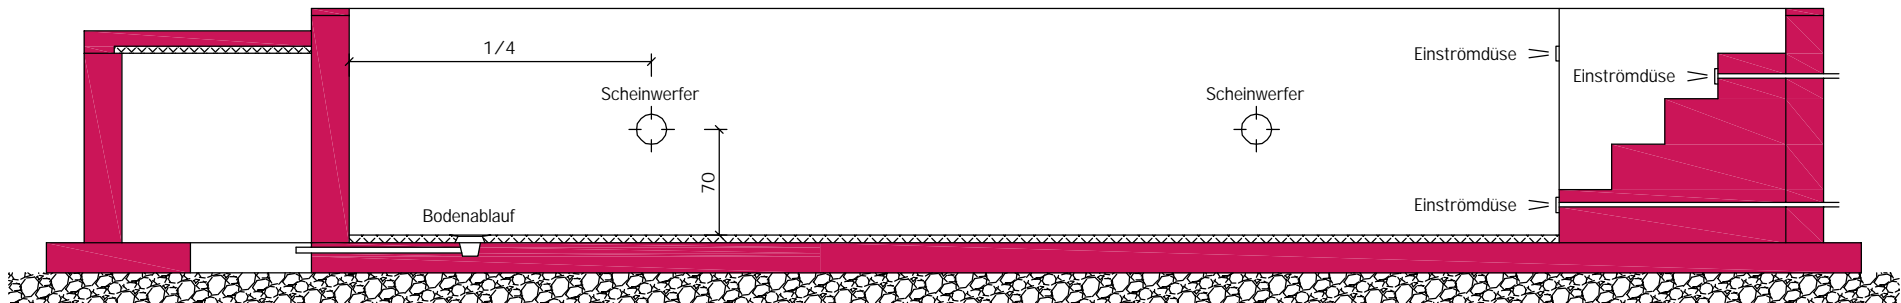

**WICHTIG !!**  
 Rohrleitungen unter der Frostgrenze verlegen!  
 Die Mauerdurchführungen müssen ordnungsgemäß und dicht ausgeführt werden!  
 Alle Einbauteile werden bündig mit der Beckeninnenseite einbetoniert!  
 Für eine Drainage ist zu sorgen!  
 Der Technischacht muß be- und entlüftet werden!