

# Farblichtgerät FL 630 RC – v2

- mit Fernbedienung - **\*\* neue Version v 2 \*\***



**WWW.POOLDOKTOR.AT**


## ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Farblichtgerät arbeitet mit Elektrizität. Dieser Begriffsbestimmung nach sind die Geräte gefährlich. Es ist demzufolge notwendig, diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen. Bei Fragen stehen wir ihnen auch gerne zur Verfügung.
- Das Gerät ist von Kindern fernzuhalten. Dieses Gerät ist zur Beleuchtung von privat genutzten Sauna- und Wärmekabinen bestimmt. Dieses Gerät ist für die Nutzung im gewerblichen Dauerbetrieb nicht vorgesehen.
- Vor der Reinigung des Gerätes muss der Netzstecker entfernt werden. Das Gerät darf niemals zur Pflege in Wasser getaucht werden.
- Achten Sie darauf, dass niemand über das Kabel stolpern kann. Das Gerät ist vor Überlastung bzw. Überspannung zu schützen.
- Die Geräte eignen sich sowohl für den Einbau an der Decke, als auch an einer Wand an beliebiger Stelle, jedoch mit folgenden Einschränkungen:

### **ACHTUNG! - wichtiger SICHERHEITSHINWEIS:**

**Das Gerät darf niemals über dem Saunaofen oder einem Infrarotstrahler montiert werden!  
In einer Sauna niemals an einer Stelle der Decke, an der im Betrieb die Gefahr einer Temperatur von mehr als 120°C (bei FL630) besteht!**

## BESCHREIBUNG DER EINZELTEILE

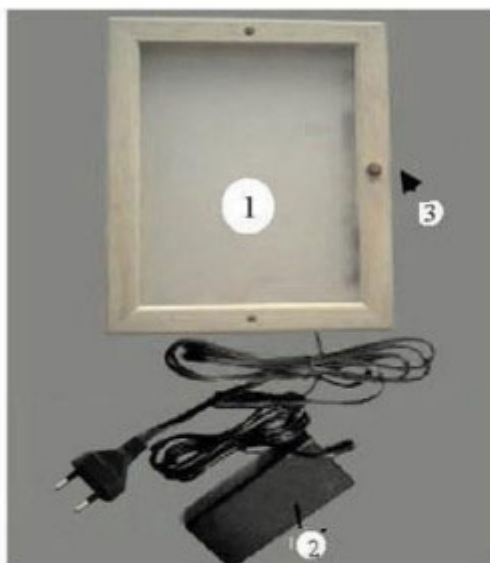


- ① — **LED Light**
- ② — **Adaptor**
- ③ — **Button control**
- ④ — **Remote Control (see next page for 5 to 11)**

## INSTALLATION


### LED Farblichtgeräte sind mit geringstem Aufwand einzubauen!

Es genügt eine Bohrung von 10 mm Durchmesser, um das Anschlusskabel aus der Kabine herauszuführen. Das Farblichtgerät wird dann nur noch mit 2 Schrauben an Wand, Decke oder in der Ecke angeschraubt, das mitgelieferte Netzteil in eine 230 Volt Steckdose eingesteckt und das Gerät ist betriebsbereit. Mehr ist nicht zu tun, weitere Beschädigungen der Kabine entstehen nicht.

1. Das Farblicht bitte an die gewünschte Montageposition halten und die dem Stromanschluss am nächsten beiden Ecken kennzeichnen.

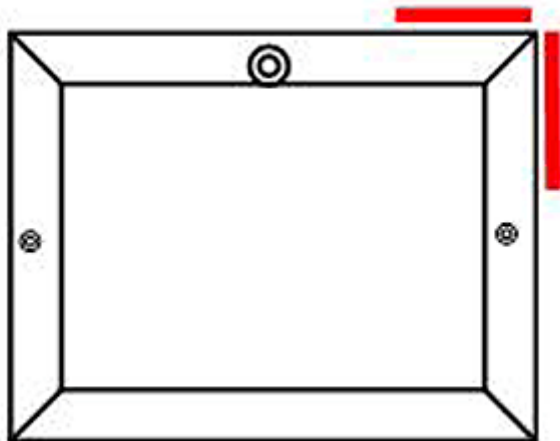

2. Die Lampe entfernen und die Position für das Stromkabel kennzeichnen.

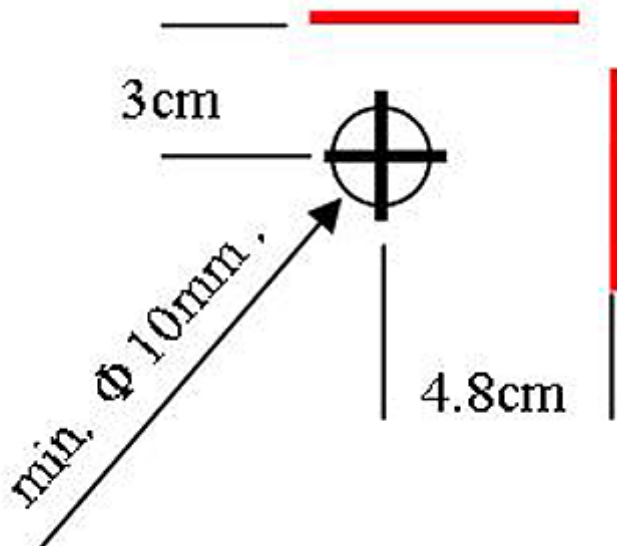

3. Anschließend bohren Sie bitte ein Loch der passenden Größe für das Kabel (etwa 10mm Durchmesser) durch die Kabinenwand.
4. Das Kabel durch die neue Bohrungsöffnung führen, am Farblicht anstecken und das Farblicht mit den beiliegenden 2 Schrauben befestigen.

## TECHNISCHE DETAILS

- Arbeitstemperatur von -15°C bis 130°C (FL 630 RC)
- Flickerfreies Licht
- 20.000 Stunden Lebensdauer der LED, WARTUNGSFREI  
(zur Verlängerung der Lebensdauer sollte das Farblicht nach 8 Stunden Laufzeit für 4 Stunden nicht im Betrieb sein!)
- Abmessungen: 300 x 240 x 35 mm
- Netto Gewicht: 1.3 kg
- Brutto Gewicht: 2.0 kg
- Eingangsspannung 230V AC, Ausgangsspannung 12W DC
- Stromverbrauch: ca. 43 Watt

## BEDIENUNG

Das Farblichtgerät 630 RC kann sowohl via Druckknopf am Gerät als auch mittels Fernbedienung bedient werden. Weiters gibt es 4 automatische Farbdurchlaufprogramme.

**Programm 1:** etwa 80 Misch-Farben wechseln in 8 Minuten (mit Rot beginnend)

**Programm 2:** etwa 80 Misch-Farben wechseln in 8 Minuten (mit Grün beginnend)

**Programm 3:** etwa 80 Misch-Farben wechseln in 8 Minuten (mit Blau beginnend)

**Programm 4:** etwa 80 Misch-Farben wechseln in 8 Minuten (mit Orange beginnend)

- **Bedienung mittels Steuerknopf**

Über den Taster am Gerät werden nachfolgende Funktionen ausgewählt: HELL-ORANGE – ORANGE – DUNKELORANGE – ROT – PINK – BLAU – GRÜN – HELLGRÜN – GELB – WEISS – AUS – PROGRAMM 1 – AUS – PROGRAMM 2 AUS – PROGRAMM 3 – AUS – PROGRAMM 4

- **Bedienung mittels Fernbedienung**

4 ... ON / OFF ... Ein- bzw. Ausschalten

5 ... COLOR ... Man wählt aus den unterschiedlichen Farben aus

6 / 7 ... BRIGHTNESS ... man kann die Helligkeit in 8 Stufen anpassen

8,9 / 10,11 ... man kann aus den 4 unterschiedlichen Programmen auswählen

## DIE FARBEN

<b>WEISS</b>	Es ist vorteilhaft, eine Sitzung mit der Summe aller Spektralfarben zu beginnen. Weiß stabilisiert den Energiehaushalt.
<b>ROT</b>	Steigert das Wohlbefinden, aktiviert, vitalisiert und trägt zu einer stärkeren Blutzirkulation bei.
<b>GRÜN</b>	Beruhigt und stimuliert. Grün hat auch einen sehr positiven Effekt auf die Nerven und die Atmung.
<b>BLAU</b>	Für nervöse Entzündungen, Schlaflosigkeit, sowie Angstzustände. Blau hat einen beruhigenden Effekt und bringt Entspannung.
<b>GELB</b>	Der ausgleichende Effekt von Gelb hilft bei Verdauungs- und Magenproblemen. Gelb steigert das Wohlbefinden, ist aufheiternd, vertreibt Melancholie und ist gut für die Nerven.
<b>VIOLETT</b>	Sehr gut, um das Immunsystem zu stärken. Violett kann auch bei Kopfschmerzen helfen.
<b>HELLBLAU</b>	Kann Erleichterung bei Atemwegserkrankungen und Infektionen bringen.