


# Transport - Rotlichtstrahler

---

Aus transporttechnischen Gründen erhalten Sie Ihren Rotlichtstrahler auseinander gebaut. Der Zusammenbau ist allerdings innerhalb von wenigen Minuten erledigt.

## Lieferumfang:

- Strahler mit Glühstab,
- Abdeckplatte,
- Schrauben,
- Montagewinkel,
- Einbauanleitung

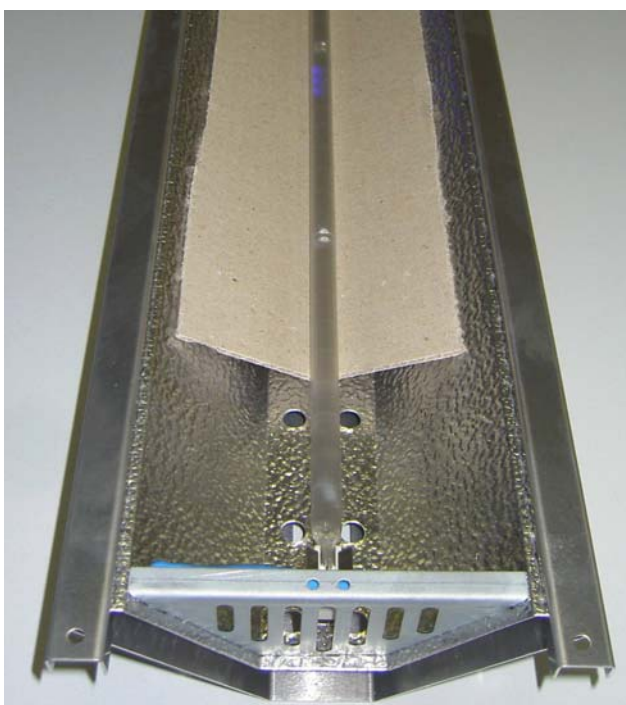

### Schritt 1:

Entfernen Sie den Transportschutz (Karton), der sich hinter dem Glühstab befindet.

### Schritt 2:

Stellen Sie den Strahler auf den Boden und drücken Sie mit Ihrem Daumen von der Rückseite und mit den anderen Fingern das Gehäuse zusammen damit ein Spalt für die Abdeckplatte entsteht.

Diese wird daraufhin, mit der glatten Sichtseite bis zum Ende durchgeschoben und rastet in den Kerben selbst ein.

